WARP 11
WIZARD ACTION PLEASE!
ウィザード アクション プリーズ!

仮面ライダーウィザード
KAMEN RIDER WIZARD

©2012 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

仮面ライダーウィザード インフィニティースタイル の遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

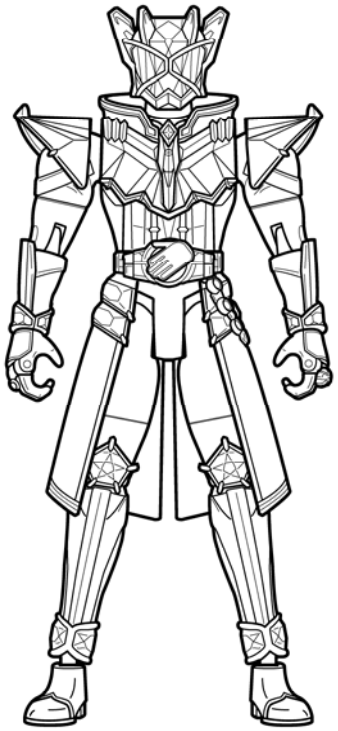

仮面ライダーウィザード
インフィニティースタイル本体 ….1

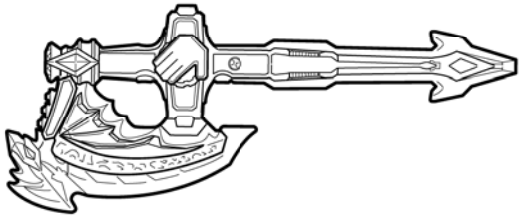

アックスカリバー ….1

ウィザーソードガン
ガンモード
(開き手バージョン、
クリアダイヤモンドカラー)….1

ウィザーソードガン
ソードモード
(開き手バージョン、
クリアダイヤモンドカラー)….1

⚠ 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

くちにいれない

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●顔の発光を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●セットされている電池はテスト用です。顔の発光が弱くなったら電池を交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

仮面ライダーウィザードの玩具情報は Webサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダーウィザード 検索

※一部のPHS・携帯電話からは ご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/wizard/

携帯アンケートにご協力ください!!

締め切り 2013年8月31日

※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード
806826

http://mobile-b.jp/boys/m/

初めて遊ぶときは

本体背面の電池ぶたの絶縁シートを、
矢印の方向に引き抜きます。

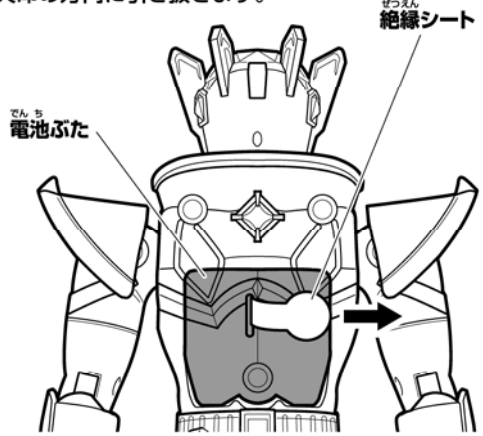

ボタン電池の交換

必ず保護者の方が行ってください。

※電池残量が少なくなって、光が弱くなったり、点滅などの誤動作をする場合は、ボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

①電池ぶたを外します。
①-1本体背面の電池ぶたのネジを⊕ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2電池ぶたを外します。

②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR41・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体背面のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

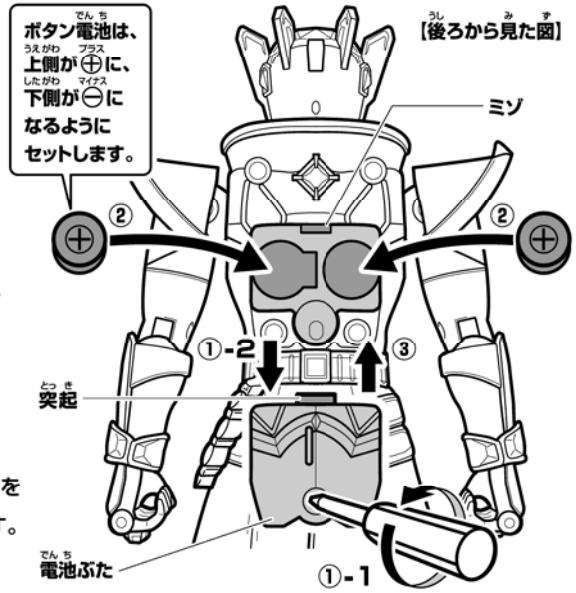

顔の発光

ボタンを押している間は、
LEDが光ります。

武器の装備

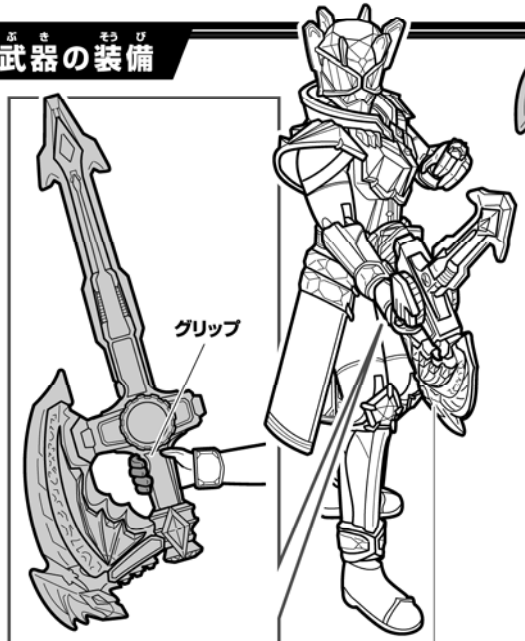

アックスカリバー(カリバーモードのとき)のグリップを図のように持たせます。

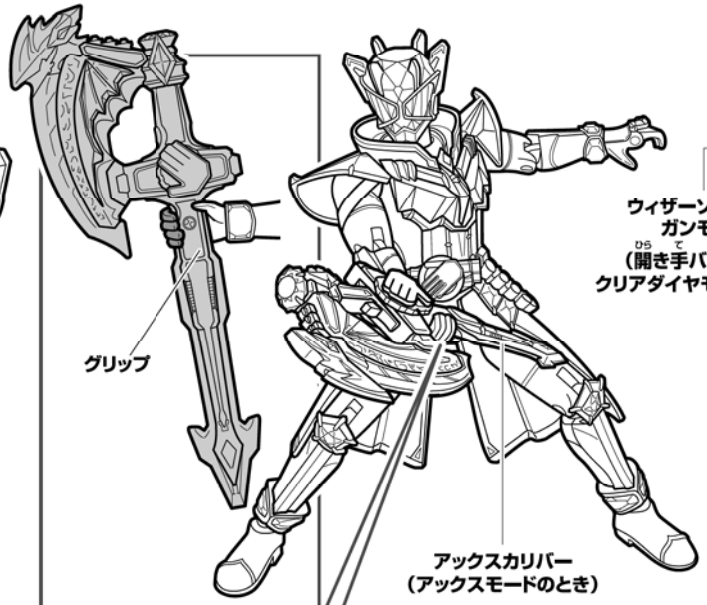

アックスカリバー(アックスモードのとき)のグリップを図のように持たせます。

ウィザーソードガンガンモード(開き手バージョン、クリアダイヤモンドカラー)のグリップを図のように持たせます。

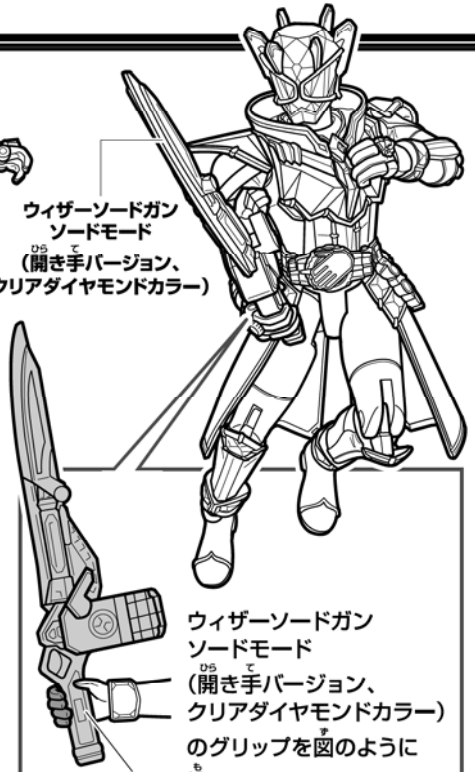

ウィザーソードガンソードモード(開き手バージョン、クリアダイヤモンドカラー)のグリップを図のように持たせます。